

AL

Para se të thërrisni asistencën:

- Kontrolloni nëse problemi mund të zgjidhet nëpërmjet udhëzimeve të Riparimit (*shih Riparimi*).
- Ristartoni programin për të parë nëse problemi është eliminuar.
- Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Qendrën e Asistencës Teknikë në numrin e telefonit që ndodhet në çertifikatën e garancisë. Tel.: 044/ 301-500.

Kërkon gjithmonë ndihmën e një tekniku të autorizuar.

Mbani gjithmonë gati informacionin e mëposhtëm:

- Llojin e problemit.
- Modelin e pajisjes (Mod.).
- Numrin e serisë (S/N).

Informacioni i mësipërm mund të gjendet në pllakën e të dhënave në anën e pasme të pajisjes.

KOMISIONI I DELEGUAR RREGULLATIV (EU) No 1061/2010

TIPI	HOTPOINT / ARISTON
MODELI	RSG 1025 J EU
Vlerësimi i kapacitetit të pambukut në kg.	10
shkalla e eficiencës së energjisë në masë prej A+++ (Harxhimi i ulët) në G (harxhimi i lartë)	A+++
shkalla e hargjimit të energjisë për vit në Kwh ¹⁾	190
shkalla e hargjimit të energjisë standarde në 60° C Programi I pambukut në proces të plotë në Kwh 2)	0.973
shkalla e hargjimit të energjisë standarde në 60° C Programi I pambukut në proces të pjesshëm në Kwh ²⁾	0.784
shkalla e hargjimit të energjisë standarde në 40° C Programi I pambukut në proces të pjesshëm në Kwh ²⁾	0.7
Hargjimi I Fuqisë në modin-OFF në W	0.5
Hargjimi I Fuqisë në modin LEFT-ON në W	8
Hargjimi I ujit brenda vitit në litra ³⁾	12810
Shkalla e efikasitetit të Rrotullim-Tharjes nga G (eficient minimal)në A (Efficient maksimal)	B
Maksimumi I arritur I shpejtësisë së rrotullimit ⁴⁾	1200
Përbajtja e lagështisë së mbetur ⁵⁾	53.0%
Koha e programimit e "STANDARD 60° C" në procesin e plotë në minutë	220
Koha e programimit e "STANDARD 60° C" në procesin e pjesshëm në minutë	165
Koha e programimit e "STANDARD 40° C" në procesin e pjesshëm në minutë	160
Kohëzgjatja e modit LEFT-ON në minutë	30
Zhurma ne dB (A) pW Larje ⁶⁾	56
Zhurma ne dB (A) pW Rrotullim ⁶⁾	75

1) "STANDARD 60°C" në procesin e plotë apo të pjesshëm dhe në "STANDARD 40 °C PAMBUK" në procesin e pjesshëm është program standard përlarje në të cilin informat janë të shenjuara dhe lidhje të propozuara. "STANDARD 60°C dhe STANDARD 40 °C PAMBUK" I përshtaten larjes së pambukut të ndotur dhe janë me më së shumti program eficience në kushtet e kombinuara mes hargjimit të energjisë dhe ujtit.

2) Duke u bazuar në sandardin 220 të ciklit të larjes për programet në 60°C dhe 40°C në proces të plotë dhe të pjesshëm, dhe hargjimit në modin Energji-E ulët. Hargjimi I energjisë aktuale do të mvaret nga mënyra e përdorimit të pajisjes.

3) Duke u bazuar në sandardin 220 të ciklit të larjes për programet pambuk në 60°C dhe 40°C në proces të plotë dhe të pjesshëm. Hargjimi I energjisë aktuale do të mvaret nga mënyra e përdorimit të pajisjes.

4) Për procesin e plotë apo të pjesshëm të STANDARD 60°C dhe 40°C cilado pjesë është e ulët.

5) Arritura për 60°C Pambuk në procesin e plotë dhe të pjesshëm ose 40 °C në cilado pjesë është e lartë.

6) Duke u bazuar në fazën e rrotullimit për STANDARD 60° C Pambuk programi në proces të plotë.

AL

Shqip, 1

RSG 1025



PERMBAJTJA

Instalimi,

Shpaketimi dhe nivelimi
Lidhjet elektrike dhe hidraulike
Proçesi i parë i larjes
Të dhënat teknike

Përvkrimi i pajisjes dhe startimi

I një proçesi larje,

Paneli i kontrollit
Ekrani
Si të hapim dhe mbyllim kazanin
Startimi i një proçesi larje

Proçeset e larjes,

Tabela e proçeseve të larjes

Personalizimi,

Caktimi i temperaturës
Caktimi i centrifugës
Funkzionet

Përvkrimi I fillimit të punës në tabelen programuese të lavatriçes

Tabela e Programeve

Masa paraprake dhe këshilla,

Siguria e përgjithshme
Hedha
Kursimi i energjisë dhe mbrojtja e mjedisit

Kujdesi dhe mirëmbajtja,

Shkëputja e ujit dhe energjisë elektrike
Pastrimi i pajisjes
Pastrimi i tubit të furnizimit me ujë
Mirëmbajtja e kazanit dhe e derës
Pastrimi i pompës
Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Riparimi,

Shërbimi,

Instalimi

AL


! Eshte e rendesishme ruajtja e ketij manuali per tu konsultuar cdo moment. Ne rast shiteje, leshimi apo shpernguljeje, sigurohuni qe te qendroje bashke me lavatricen per te informuar pronarin e ri per perdomin dhe paralajmerimet perkatese te saj.

!Te lexohen me kujdes instrukzionet: jane informacione te rendesishme per instalimin, per perdomin dhe sigurine.

Shpaketimi dhe niveli

Shpaketimi


1. Shpaketoni lavatricen
2. Te kontollohet lavatrica per demtime gjate transportit. Nese ka demtime te mos instalohet dhe te kontaktohen me shitesin.
3. Te higen **tre ose katër** vidat per mbrotjen gjate transportit dhe gominen me distancierin perkates, te vendosur ne pjesen e prapme (shih figuren)

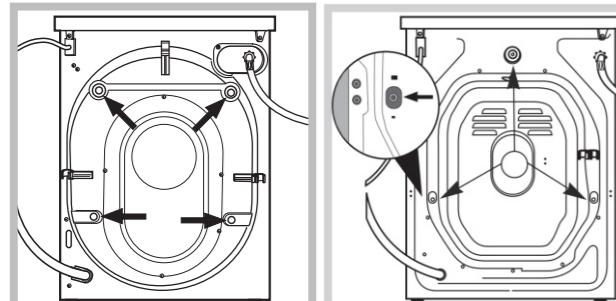

4. Te mbyllen vrimat me tapat plastike qe jane ne dispozicion.
5. Te mbylltet me tapen ne dispozicion, te tre vrimat ku mbeshtetej spina, te vendosura ne pjesen e prapme poshte dhatas.
6. Te ruhen te gjitha pjeset: nese lavatrica do te transportohet, ato duhet te rimontohen.
- ! Ambalazhet nuk jane lodra per femije.

Nivelimi

1. Te instalohet lavatrica mbi një dysheme te sheshte dhe te forte, pa e mbeshtetur ne mure, mobilje apo diku tjeter.

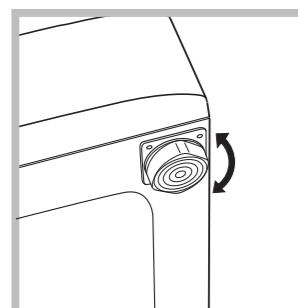


2. Nese dyshmeja nuk eshte plotesisht horizontale, rregulloni disnivelin duke zhvidhosur ose vidhosur kembet e perparme (shih figuren); kendi i pjerresise i matur me kedin e punes nuk duhet te jete me i madh se 2°.


! Nivelimi i kujdeshem dhe i qendrueshem i lavatrices shhang dridhjet, zhurmat dhe spostimet gjate perdomit. Ne rast prezence te moketeve apo apeteve te rregullohen kembet ne menyre qe te ruhet poshte lavatrices hapsire e mjafueshme per ventilimin.

Lidhjet hidraulike dhe elektrike

Lidha e tubit te furnizimit me uje

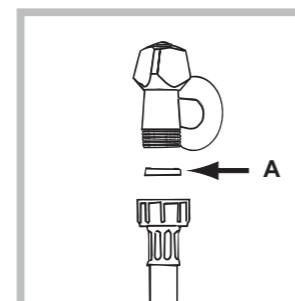

1. Te lidhet tubi i furnizimit me uje me lavatricen duke e vidhosur ne pipin perkates te ujit, ne pjesen e prapme lart djathtas (shih figuren)

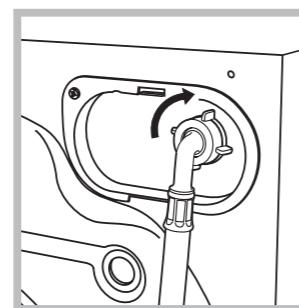

2. Te futet guarnicioni A ne pjesen fundore te tubit te furnizimit me uje dhe vidhoseni me rubinetin e ujit te ftohte me gryke te filetuar me ¾ gas (shih figuren). Perpara se te lidhet tubi, te lihet te rjedhe uji derisa te jete i paster.

3. Te kihet kujdes qe tubi te mos kete as perkulje, as pjesa te ngushtuara.

! Presioni hidrik i tubit te ujit duhet te perfshihet ne vlerat e tabeles "Te dhena teknike" (shih faqen perbri)

! Nese gjatesia e tubit te ujit nuk eshte e mjafueshme, drejtohuni ne një dyqan te specializuar ose te një teknik i autorizuar.

! Kurrë mos përdorni tuba të përdorur

! Përdor atë (tubin) që vie me pajisjen.

Riparimi

AL

Lavatrica juaj me raste mund të mos funksionojë. Para se të kontaktoni Qendrën e Asistencës Teknikë (shih "Asiste-nca"), kontrolloni që të mund ta zgjidhni problemin duke u konsultuar me listën e mëposhtme.

Problemi:

Pajisja nuk ndizet.

Shkaqet/Zgjidhjet e mundshme:

- : Pajisja nuk është futur plotësisht në prizë, ose jo mjafueshëm sa për të krijuar kontaktin.
- : Nuk ka energji në shtëpi.

- : Kapaku nuk është myllur siç duhet.
- : Nuk është shtypur butoni NDEZJE/FIKJE.
- : Nuk është shtypur butoni STARTIM/PUSHIM.
- : Nuk është hapur rubineti i ujit.
- : Eshtë caktuar një startim i vonuar (shih "Personalizimi").

- : Tubi i furnizimit me ujë nuk është lidhur me rubinetin.
- : Tubi është përthyer.
- : Nuk është hapur rubineti i ujit.
- : Nuk ka ujë në shtëpi.
- : Presioni i ujit është shumë i ulët.
- : Nuk është shtypur butoni STARTIM/PUSHIM.

- : Cikli i larjes nuk përfshin kullimin: disa cikle kërkojnë që Procesi i kullimit të aktivizohet me dorë.
- : Zorra e zbrazjes është e përkulur (e ndrydhur), (shih "Instalimi").
- : Kanali i kullimit është i blokuar

- : Kazani nuk është hapur saktë gjatë instalimit (shih "Instalimi").
- : Pajisja nuk është në nivel (shih "Instalimi").
- : Pajisja ka ngecur midis dollapeve dhe mureve (shih "Instalimi").

Lavatrica pikon ujë.

Liambë STARTIM/PUSHIM dhe liambat e funksioneve pulsojnë shpejt dhe në ekran shfaqen kode gabimi si p.sh. F-01...

Prodhohet shumë shkumë.

- : Tubi i furnizimit me ujë nuk është vidhosur siç duhet (shih "Instalimi").
- : Kutia e detergjentit është e blokuar (për ta pastruar, (shih "Kujdesi dhe Mirëmbajtja").
- : Tubi i shkarkimit nuk është fiksuar në vend siç duhet (shih "Instalimi").

- : Fikni pajisjen dhe hiqeni nga priza, prisni rreth 1 minutë dhe ndizeni përsëri.
- : Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Shërbimin e Asistencës Teknikë.

- : Detergjenti nuk është i përshtatshëm për lavatriçë (ajo duhet të shfaqë tekstin "për lavatriçë" ose "për larje me dorë" ose të dyja).
- : Eshtë përdorur shumë detergjent.

Masa paraprake dhe këshilla

Hotpoint
ARISTON

Hotpoint
ARISTON

Kjo pajisje është projektuar dhe prodhuar konform standardeve aktuale ndërkombe të sigurisë. Informacioni i mëposhtëm jepet për arsyen e sigurie, prandaj duhet lexuar me kujdes.

Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim shtëpiak.
- Pajisja duhet të përdoret vetëm nga të rriturit, në përputhje me udhëzimet që përmban manuali.
- Mos e prekni pajisjen kur jeni këmbëzbathur, me duar apo këmbë të lagura apo të njoma.
- Kurrë mos tërhiqni kablon elektrik kur të hiqni pajisjen nga priza. Kapni spinën dhe tërhiqeni.
- Mos e prekni ujin e derdhur pasi mund të arrijë temperatura shumë të larta.
- Mos ushtroni kurrë forcë te dera. Kjo mund të dëmtojë mekanizmin e kyçit të sigurisë që parandalon hapjen aksidentale.
- Nëse pajisja prishet, në asnjë rast mos i prekni mekanizmat e brendshëm të saj në përpjekje për ta riparuar vetë atë.
- Mbani fëmijët larg pajisjes ndërkokë që ajo punon.
- Nëse pajisja duhet të zhvendoset, veproni me ndihmën e dy ose tre personave të tjera për ta manovruar më me kujdes. Mos u përpinqni kurrë ta bëni vetëm, pasi pajisja është shumë e rëndë.
- Para se të lani rrobat në lavatriçe, sigurohuni që kazani të jetë bosh.

Sistemi i rregullimit te ngarkesës

Perpara çdo centrifuge, per te evituar vibrimet e tepërtë e për të ndarë ngarkesen në menyrë uniforme, kazani kryen disa rrotullime nga më të lehat deri në rrotullimet më të forta se ato te larjes. Në qoftëse deri në fund të tentativave të përsëritura ngarkesa akoma nuk është balancuar, makineria do të bëjë një centrifuge nga një shpejtësi e ulët në shpejtësinë maksimale të parashikuar. Në prani të një mosbalancimi, lavatriça ashtu si edhe centrifuga do të pësojnë goditje. Për të favorizuar një shpërndarje më të mirë të ngarkesës që të kemi një balancim më të mirë, këshillohet të vendosen rroba të mëdha dhe të vogla.


Hedha

- Hedha e materialeve paketuese: shikoni me kujdes legjislacionin lokal që paketimi të mund të ipërdoret.
- Direktiva Europiane 2012/19/KE në lidhje me Pajisjet Elektrike dhe Elektronike Skarco (PEES) deklaron që pajisjet shtëpiake nuk duhet të hidhen duke përdorur procesin normal të mbeturinave urbane. Pajisjet e vjetra duhet të grumbullohen veç që të rritet ko stoja e ripërdorimit dhe riciklimit të materialeve bren-


nda pajisjes ndërkokë që parandalohet dëmi i mundshëm ndaj atmosferës dhe shëndetit publik. Një kosh mbeturinash me kryq është i shënuar në të gjitha produktet për t'i kujtar pronarit të tyre detyrimet në lidhje me grumbullimin e veçantë të mbeturinave. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me hedhjen e saktë të pajisjeve shtëpiake, pronarët mund të kontaktojnë autoritetin përkatës publik ose shitësin lokal të pajisjes.

Hapja e derës në menyrë manuale


Në rast se nuk është e mundur të hapni derën për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike dhe ju dëshironi të nxirri rrobat, veproni si më poshtë:

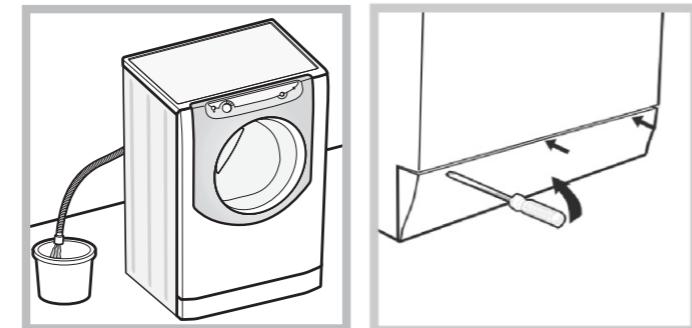

1. hiqni spinën nga priza elektrike.
2. sigurohuni që niveli i ujit brenda në lavatriçe të jetë më poshtë se hapja e derës; nëse nuk është, largoni pjesën e tepërt të ujit me një tub shkarkimi, duke e hedhur në një kovë siç tregohet në figurë.
3. hiqni panelin e kontrollit në pjesën e poshtme të lavatriçës (shih figuren).

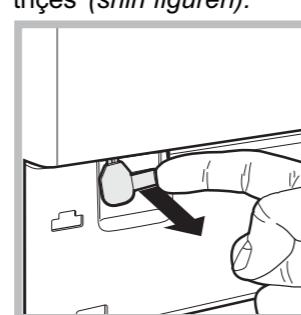


4. tërhiqeni jashtë duke përdorur tabin siç tregohet në figurë, derisa shkopi plastik të lirohet nga pozicioni i saj i ndalimit; tërhiqeni poshtë dhe hapni derën në të njëjtën kohë.

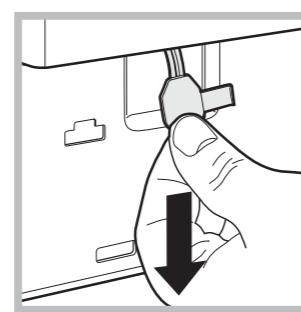


5. Ripoziciononi panelin, duke siguruar që grepët të janë të sigurt para se ta shtyni atë në pajisjen.

AL

Lidhja e tubit të shkarkimit

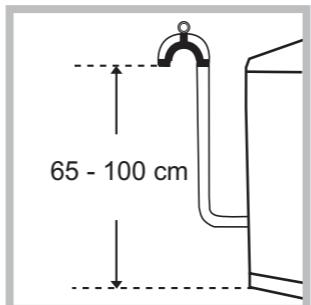

Lidhni tubin e shkarkimit me tubacionin e shkarkimit ose një shkarkues në mur vendosur midis 65 dhe 100 cm mbi tokë, duke u siguruar që të mos përthyhet fare.

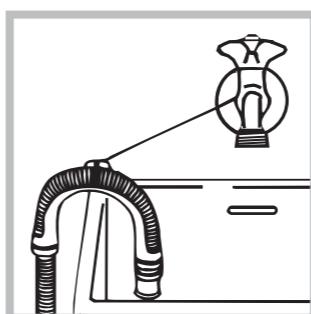

Sipas dëshirës, mund ta mbështesni tubin mbi një lavaman ose vaskë, duke lidhur tubin me rubinetin (shih figurën). Fundi i lirë i tubit nuk duhet zhytur në ujë.

Ju këshillojmë të mos përdorni tuba me shtesa; nëse është absolutisht e nevojshme, shtesa duhet të ketë të njëjtin diametër si tubi original dhe të mos jetë më shumë se 150 cm i gjatë.

Lidhjet elektrike

Para se të vini pajisjen në prizë, sigurohuni që:

- Priza të jetë e tokëzuar dhe konform ligjeve aktuale;
- Priza të durojë ngarkesën maksimale të energjisë së pajisjes siç tregohet në tabelën e të Dhënavë Teknike (shih përkrah);
- Forca maksimale e energjisë të jetë brenda vlerave të treguara në tabelën e të Dhënavë Teknike (shih përkrah);
- Priza të përputhet me spinën e pajisjes. Nëse ato nuk përputhen, ndërroni njëren prej tyre.

Pajisja nuk duhet instaluar jashtë, madje as në vendë të mbuluara. Eshtë tejet e rrezikshme të ekspononi pajisjen ndaj shiut, stuhive dhe dukurive të tjera natyrore.

Priza kryesore duhet të jetë lehtësish të arritshme pasi pajisja të jetë instaluar.

Mos përdorni tuba me shtesa ose priza shumëfishe.

Kabllo nuk duhet të përthyhet apo shtypet.

Kabllo i furnizimit me energji elektrike dhe spina duhen zëvendësuar vetëm nga një teknik i specializuar.

Paralajmërim! Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi në rast se këto rregulla nuk respektohen.


Proçesi i parë i larjes

Pasi të keni instaluar pajisjen dhe para se ta përdorni atë për herë të parë, kryeni një proçes larje me detergjent por pa rroba, duke përdorur proçesin 2.

Të dhënat teknike

Modeli	RSG 1025 J
Dimensionet	gjerësia 59.5 cm lartësia 85 cm thellësia 60.5 cm
Kapaciteti	nga 1 në 10 kg
Lidhjet Elektrike	Referojuni pllakës së të dhënavë teknike të vendosur në pajisje.
Lidhjet Hidraulike	Presioni maksimal 1 MPa (10 bar) Presioni minimal 0.05 MPa (0.5 bar) Kapaciteti i kazanit 71 litra
Shpejtësia e rrotullimit	deri në 1200 rrotullime në minutë
Programet e shkallës së energjisë sipas rregullores BE 60456	Larja: Programi 9; Eco Pambuk 60°; Programi 9; Eco Pambuk 40°;

Kjo pajisje u përshtatet Direktivave të mëposhtme të CE:
-2004/108/CE
(Përputhshmëri Elektromagnetike)
dhe ndryshimeve të mëvonshme
-2006/95/CE (Tensioni I Ultë)
-2012/19/EU (WEEE)

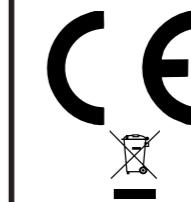

Mirembajtja dhe kujdesi

Si të nisim ciklin larës ose ciklin tharës

Hotpoint
ARISTON

AL

AL

Shkeputja e ujit dhe rrymes elektrike

* Myllni rubinetin e ujit pas çdo larmeje.

Keshtu kufizohet perdorimi i impiantit hidraulik te lavatricës dhe eliminohen rrreziku i ndonje rrjedhjeje.


* Gjate pastrimit dhe riparimit te lavatricës, hiqeni spinen nga priza elektrike.

Pastrimi i lavatricës

Pjeset e jashtme dhe ato prej gome mund te pastrohen me një lecke te lagur me uje te vaket dhe sapun. Mos perdorni tretes ose gerryes.

Lavatrica përmban opcionin "**AUTO CLEAN**" për pjesët e brendshme që **duhet të startojnë pa pajisjen brenda kazanit**.

Të ndihmosh ciklin larës do mund të përdornit ose detergjent (p.sh. 10% e sasisë së detergjentit që e përdorë në programin "Rroba të ndotura lehtë") ose aditiv special për pastrimin e lavatricës.

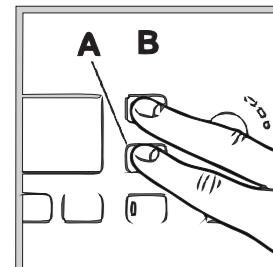


Ne rekomandojmë startimin e programit për pastrim çdo 40 cikle pastrimesh. Për startimin e programit shtyp Butonin **A** dhe **B** për 5 Sek. (Shiko fig.) Programi starton në mënyrë automatike dhe zgjat rreth 70 Min. Për të ndaluar

Procedurën shtyp butonin START/PAUSE.

Vërejtje: Ky program nuk funksionon në të gjitha modelet e Lavatricës.

Pastrimi i sirtarit te detergjentit

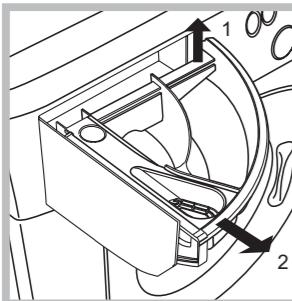

Hiqni sirtarin duke e terhequr nga jashte (shih figuren mvarisht prej modelit).

Lajeni vetem me uje rrjedhshem; ky pastrim duhet kryer vazhdimisht.

Kujdesi per OBLO dhe kazanin


* Lereni gjithmone gjysem hapur per te evituar formimin e ererave te pakendshme.

Pastrimi i pompes


Lavatrica eshte e pajisur me një pompe vetepastruese qe nuk ka nevoje rregulim. Por mund te ndodhe qe gjera te vogla (monedha, kopsa, etj.) te bien ne pjesen e parapompes qe mbron pompen ne keto situata ne pjesen e pasme te saj.

! Sigurohuni qe procesi i larjes te kete mbaruar para se te hiqni spinen nga priza.

Hyrja ne parapompe

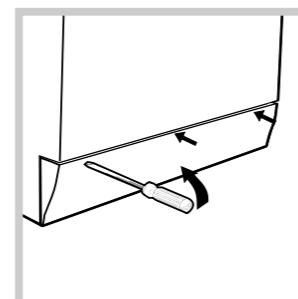

1. Hiqni panelin e mbulimit ne pjesen e perparme te lavatricës me ane te nje kaçavide (shih figuren).

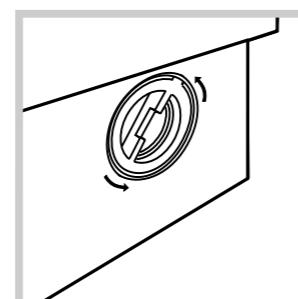

2. Çvidhos kapakun rrotulluar ne drejtim te kundert me akrepat e ores (shih figuren). Eshte normale qe te derdhet pak uje.

3. Pastroni me kujdes pjesen e brendshme.
4. Rividhosni kapakun.
5. Rimontoni panelin duke e shtyre ne drejtim te makinerise dhe sigurohuni qe e keni vene ganxhen ne vendin e vet.

Kontrolli i tubit te furnizimit me uje

Lidhni tubin e furnizimit te uje te pakten nje here. Nese paraqiten çarje ose plasaritje tubi duhet te nderrohet: gjate larjes presionet e forta mund te provokojne shkeputje te papritura.

Mos perdorni kurr tuba te perdonur.

1.Ndize-Nis pajisjen.Shtyp butonin ON/OFF, teksti POWER ON do të shfaqet në ekran dhe drita indikuese START/PAUSE do të vezullojë ngadalë në njyrën e gjelbërt.

2. Lexo-Nis Lavenderinë. Hapni derën, Nis-lexo I avanderinë, sigurohu që të mos kaloni vlerat maksimale të leximit të indikuara në tabelën e programeve në faqen e ardhshme.

3. Matja e detergjentit.Hape bombolen e sirtarit të detergjentit dhe vendos detergjentin në ndarjen e përshtatshme sikur përshkruhet në "lavenderin dhe detergjentet"

4. Mbylle derën

5. Zgjedh ciklin larës: Shtyp butonin në zgjedhësin e ciklit larës për të zgjedhur ciklin larës të dëshiruar; Emri I ciklit larës do të shfaqet në ekran. Temperatura dhe shpejtësia e centrifugës është I vendosur për çdo cikël larës; të gjitha këto mund të rregullohen. Kohëzgjatja e ciklit do të shfaqet në ekran.

6. Rregulloje ciklin larës:

Përdor butonat e përshtatshëm.

Modifikimi i temperatures dhe/ose i centrifugës: ⓘ ⓘ Pajisja automatikisht do të zgjedh maksimumin e temperaturës së zgjedhur për ciklin larës të zgjedhur; këto vlera paraprakisht nuk mund të rriten. Temperatura mund të zvogëlohet duke shtypur butonin ⓘ, derisa parametrat e larjes së ftotë OFF nuk arrihen. Shpejtësia e cintifugës mundet në mënyrë progresive të reduktohet duke shtypur butonin ⓘ përderisa përashtohet përfundimisht (kuadri OFF). Nëse këto butona shtypen prap, vlerat maksimale dor të riprogramohen.

!Përashtim: nëse programi 2 zgjedhet, temperatura mund të rritet deri në vlerën 40°.

!Përashtim: nëse programi 3 zgjedhet, temperatura mund të rritet deri në vlerën 90°

!Përashtim: nëse programi 4 zgjedhet, temperatura mund të rritet deri në vlerën 60°

ⓘ Përcaktoni një startim të vonuar.

Shtypni butonin derisa të arrini kohën e dëshiruar të vonesës. Gjatë procesit të përcaktimit, në ekran shfaqet koha e vonesës dhe pulson simboli ⓘ. Pasi të keni zgjedhur kohën e startimit të vonuar, në ekran do të shfaqen simboli ⓘ dhe kohëzgjatja e procesit. Shtypni butonin vetëm një herë për të zgjedhur kohën e vonesës. Për largimin e të dhënavës pë startim të vonuar, shtyp butonin derisa teksti "OFF" të shfaqet në ekran.

Modifikimi i të dhënavës të ciklit

- Shtyp butonin për kyqjen e funksionit; drita indikuese I cili përshtatet me butonin do të ndizet.

- Shtyp prap butonin për të fikur funksionin; drita indikuese do të fiket.

!Nëse funksioni I zgjedhur nuk është I përshtatshëm me ciklinlarës të programuar, drita indikuese do të ndriqojë dhe funksioni nuk do të aktivizohet.

!Nëse funksioni I zgjedhur nuk përshtatet me funksionin tjetër që ka qenë I zgjedhur më herët, drita indikuese e përshtatshme me funksionin e parë të zgjedhur do të ndriqoj dhe vetëm funksioni I dytë do të aktivizohet; drita indikuese e përshtatshme me funksionin e kyqur do të mbetet e ndezur.

! Funksionet mund të ndikojnë vlerat e rekomanduara për lexim dhe/ose gjat kohëzgjatjes së ciklit.

7. Starto Ciklin larës-START WASH CYCLE :

Shtyp butonin START/PAUSE. Drita indikuese e përshtatshme do të bëhet e gjelbërt, duke qëndruar e ndezur në mënyrë fiks, dhe dera do të mbyllët (simboli DOOR LOCKED 🔒 do të kyqet). Gjatë procesit të ciklit larës, emri I fazës në progres do të shfaqet në ekran.

Për ndryshimin e ciklit larës përderisa është në progres, pauzo Larëse-Tharësen duke përdorur butonin START/PAUSE (Drita indikuese START/PAUSE do të ndriqojë ngadal në njyrë portokalli); pastaj zgjedh ciklin e dëshiruar dhe shtyp prap butonin START/PAUSE. Për të hapur derën derisa cikli është në progres, shtyp butonin START/PAUSE; nëse simboli DOOR LOCKED 🔒 është I fikur, dera mund të hapet. Shtyp prap butonin START/PAUSE për të bërë ristartimin e ciklit larës nga pika në të cilën ka qenë e ndër-prerë.

8. Fundi I ciklit larës END of the WASH CYCLE:

Kjo do të indikoj nga teksti "END OF CYCLE" në ekran; kur simboli "DOOR LOCKED" 🔒 ndryshohet në off dera mund të hapet. Hape derën, largo rrobat dhe fiks pajisjen.

!Nëse dëshironi të ndërpreni ciklin-procesin I cili veqse ka nisur-filluar, shtype dhe mbaje të shtypur butonin ⓘ. Cikli-procesi do të ndalet dha pajisja do të fiket.

Proçeset e larjes

AL

Detergjentet dhe rrobat


AL

Sirtari i detergjentit

Nje rezultat i mire larje arrihet edhe nga hedhja e sakte e mases se detergjentit: edhe duke e shtuar masen e detergjentit nuk arrihet nje larje me efikase por kontribuon ne krijimin e zmerçit ne pjeset e lavatriçes dhe ndotjen e ambientit.

!Përrdor detergjent pluhur për rroba pambuku tē bardha. Pēr paralarje, dhe pēr larje nē temperaturē mbi 60°C

!Percill instrukcionet e dhëna nga paketimmi i detergjentit
!Mos perdorni detergjent qe jane per te lare me dore sepsse krijojne shume shkume.

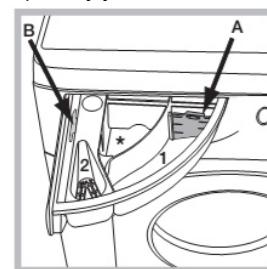

Terhiq sirtarin e detergjentit dhe hidhni detergjentin leng ose pluhur si me poshte.

I Mos vendos detergjent pēr larje nē sirtarin e mesëm (*)
SIRTARI 1:
Detergjent pēr procesin (Pluhur ose Léng)

Nëse Detergjent I lëngshëm pērdoret, rekomandohet Që pjesa e lëvizshme e plastikës A (furnizuar) e pēr dozën e duhur.

Nëse pērdoret detergjenti pluhur, vendos nē slotin B. vasketa 2: Detergjent per larje (Zbutës pêlhure).

Pergatitja e rrobave

* Ndajini rrobat sipas:

-sipas materialit/shihni etiketat e veshjeve.
-sipas ngjyrave: ndani rrobat me ngjyre nga ato te bardha.

* Boshatisni xhepat e kontrolloni kopsat.

* Mos i kaloni vlerat e dhena, duke ju referuar peshes se rrobave te thata: Shiko "Tabela e programimit dhe larjes".

1 Çarçaf	400-500 gr.
1 Kellef	150-200gr.
1 Mbulese tavoline	400-500 gr.
1 Pallto	900-1.200 gr.
1 Peshqir	150-250 gr.

Sa peshojne rrobat?

Të leshtat "WOLMARK" rroba kudjesi "e gjelbërtë" - Kashmir: Cikli larës pēr të leshtat nē këtë lavatriçë eshtë testuar dhe aprovar nga WOLMARK Company pēr larjen e rrobave të leshta tē etiketuara si larje me dorë.Të sigurohet që rrobat janë larë sipas instruksioneve që janë nē tiketën e teshave dhe atyre tē lëshuara nga prodhuesi I kësaj lavatriçë. (M1135)



Fëmija - Baby: Përdor cilkin-procesin larës special 10 pēr tē larguar njollat që shkaktohen nga bebet. Përderisa lagon tē gjitha gjurmët e detergjentit nē pelena nē mënyrë që tē parandaloj vuajtjet reaktive tē alergjisë nē lëkurë delikate tek fëmijët. Ky cikl-proces eshtë dizajnuar që tē reduktojë-zvoglojë sasinë e bakterieve duke pērdorur sasi më tē madhe tē ujit dhe duke pērzgjedhur shtesa desinfektuese me efektiv special që janë shtuar nē detergjente.


ANTI ALERGJI: Përdor programin 11 pēr eliminimin e shumicës së alergjentëve si Poleni, merimangat, macet dhe qimeve tē qenit

Shtrat dhe banjo -BED & BATH: Përdor programin 12 pēr larjen e çarçafëve tē krevatit dhe peshqirëve nē një cikl-proces tē vetëm: pērzgjedh performim tē butë dhe ju ndihmonë nē kursimin e kohës dhe energjisë. Ju rekomandojmë pērdorimin e detergjentit pluhur.

SILK: Përdor cilkin-procesin special pēr larje 13 pēr larjen e tē gjitha rrobave silk. Ne ju rekomandojmë pērdorimin e detergjentit special që eshtë I dizajnuar pē larjen e rrobave delikate.

Perdet-CURTAINS: Paloni perdet dhe I vendosni ato nē këllëf jastaku ose qese me rjetë. përdor cilkin-procesin 13 .

Jorganët-DUVETS : Pēr larjen e jorganëve tē vetëm ose dyfishuar (Pesha e tē cilave nuk duhet tē tejkalojë 3.5Kg), rroba ose jastëk tē mbushura me "patë" siq eshtë Xhaketa "PUFFA", përdor cilkin-procesin special 14 pēr cilkin-procesin larës. Ne ju rekomandojmë që jorganët tē jenë tē vendosura nē tambur (kazan) me skaje tē palosura pērbrenda (shih figurën) dhe atë jo më shumë se 3/4 sasisë së tamburit(kazanit) tē pērdoret. Pēr arritje tē rezultateve sa më tē mira ne rekomandojmë që detergjenti I lëngshëm tē vendoset nē sirtarin e detergjentit.

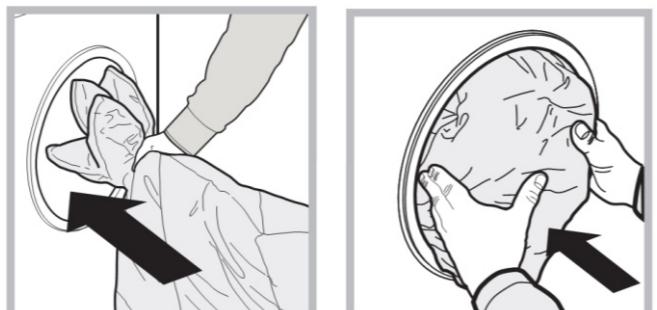

Sistemi i rregullimit te ngarkesës

Perpara çdo centrifuge, per te evitar vibrimet e tepërtë e pēr tē ndarë ngarkesë nē menyrë uniforme, kazani kryen disa rrotullime nga më tē lehat deri nē rrotullimet më tē forta se ato te larjes. Në qoftëse deri nē fund tē tentativave tē përsëritura ngarkesa akoma nuk eshtë balancuar, makineria do tē bëjë një centrifuge nga një shpejtësi e ulët nē shpejtësinë maksimale tē parashikuar. Në prani tē një mosbalancimi, lavatriçja ashtu si edhe centrifuga do tē pësojnë goditje. Pēr tē favorizuar një shpërndarje më tē mirë tē ngarkesës që tē kemi një balancim më tē mirë, këshillohet tē vendosen rroba tē mëdha dhe tē vogla.

Delikate:

pērdorni programin 7 pēr tē larë rroba shumë Ne rekomandojmë ti ktheni rrobat nga brenda jashtë para larjes dhe vendosjen e sendeve tē vogla nē qese tē veçantë pēr larje shum delikate. Pērdorni detergjent tē lëngshëm pēr rrobat delikate pēr rezultatet më tē mira.

Tabela e proçesave tē larjes

Cikli I Larjes	Përshkrimi i proçesit tē larjes	Temp. Maks. C°	Shpejtësia Max. rpm.	Detergjentet dhe Aditivet			Lagështia e mbetur %	Konsumimi i energjisë kWh	Total Uje	Kohëzgjata e Proçesit-Ciklit
				Larje	Zbutësi	MAX. Kg.				
PASTRIM DITORË										
1	Stain removal Power 20°C Fujia e larguesit tē njollës	20°	1200	●	●	10	—	—	—	**
2	Stain removal TURBO 45' TURBO larguesit i njollës	20° (Max. 40°)	1200	●	●	5.5	—	—	—	**
3	Cotton Pak tē ndotura rezistente dhe me ngjyra deliakte Pambuk	40° (Max. 90°)	1200	●	●	10	—	—	—	**
4	Synthetics (4) / Sintetike - Pak tē ndotura me ngjyra rezistente	40° (Max. 60°)	1000	●	●	5.5	46	0.75	79	115'
5	MIX 30': Pēr rifreskimin e rrobave pak tē ndotura nē shpejtësi (nuk eshtë e përshtatshme pēr Të leshta, Silk, dhe rroba që lahen me dorë)	30°	800	●	●	4	71	0.57	56	30'
SPECIALE										
6	DARKS/ Të errëta	30°	800	●	●	6	—	—	—	**
7	Delikates-Deliakte	30°	0	●	●	1	—	—	—	**
8	WOOL / Të leshta - pēr rroba tē leshta, kashmiri etj.	40°	800	●	●	2.5	—	—	—	**
9	ECO Cotton 60°C 60°C/40°C (1): Tē bardha shumë tē ndotura me ngjyra rezistente Eco Pambuk	60°	1200	●	●	10	53	0.97	58.2	220'
9	ECO Cotton 40°C 60°C/40°C (2): Pak tē ndotura rezistente dhe me ngjyra deliakte Eco Pambuk	40°	1200	●	●	10	53	0.97	96	220'
9	ECO Cotton 40°C (3): Pak tē ndotura rezistente dhe me ngjyra deliakte Eco Pambuk	40°	1200	●	●	10	53	0.80	96	185'
10	Baby - Fëmijë	40°	1000	●	●	6	—	—	—	**
EXTRA										
11	ANTI ALERGJI	60°	1200	●	●	6	—	—	—	**
12	BED & BATH/Shtrat dhe banjo Pēr "liri" krevat dhe peshqir	60°	1200	●	●	10	—	—	—	**
13	Silk/Curtains/Silk / Perde	30°	0	●	●	2.5	—	—	—	**
14	DUVETS/Jorganë Pēr rroba tē mbushura	30°	1000	●	●	3.5	—	—	—	**
Programet e pjesëshme										
	RINSE / Shpërlarja	—	1200	—	●	10	—	—	—	**
	SPIN & PUMP OUT Centrifuga dhe largimi I ujit	—	1200	—	—	10	—	—	—	**
	PUMP OUTONLY / Vetëm largimi I ujit *	—	OFF	—	—	10	—	—	—	**

* Nëse zgjedhni programin dëshira përfasët që përashtoni cilkin-procesin e centrifuges, lavatriçja vetëm do tē bëjë kullimin e ujit.

** Kohëzgjata e ciklit-procesit tē larjes mund tē kontrollohet nē ekran.

Gjatësia e ciklit-procesit shfaqet nē ekran ose nē këtë broshurë eshtë vetëm l'vlerësuar dhe kalkuluar duke u bazuar nē kushtet e përdorimit standard. Kohëzgjata aktuale mund tē ndryshojnë duke u bazuar nē faktorët siq janë : temperatura e ujit, sasia e përdorur e detergjentit, sasia e ngarkesës që eshtë vendosur, leximi i balansës dhe çdo opsjoni I zgjedhur larës.

1) **Testo cilkin larës nē akordim me rregulloren 1061/2010 :** Vendas cilkin larës nē 9 me temperaturë 60°C.

Ky cikl-proces eshtë I dizajnuar pēr ngarkesa tē pambuktës me shkallë tē njollave normale dhe eshtë me shumicën e eficiente nē hargjimin kohorë elektrik dhe tē ujit: do tē duhej tē përdoren rrobat tē cilat mund tē lahen nē 60°C. Temperatura aktuale e larjes mund tē ndryshoj duke ju referuar vlerave tē shfaqura.

2) **Testo cilkin larës nē akordim me rregulloren 1061/2010 :** Vendas cilkin larës nē 9 me temperaturë 40°C.

Ky cikl-proces eshtë I dizajnuar pēr ngarkesa tē pambuktës me shkallë tē njollave normale dhe eshtë me shumicën e eficiente nē hargjimin kohorë elektrik dhe tē ujit: do tē duhej tē përdoren rrobat tē cilat mund tē lahen nē 40°C. Temperatura aktuale e larjes mund tē ndryshoj duke ju referuar vlerave tē shfaqura.

Pēr tē gjitha testet insitucionale

2) Cikli-proc. larjes i gjatë pēr pambuk : Vendas programin 9 nē temperaturë 40°C. dhe shyp Direct injection që gjendet perfundit modit "POWER"

4) Cikli-procesi i larjes i gjatë pēr Sintetike: Vendas cilkin-procesin larës 4 me temperaturë 40°C.

SHPËRLARJA EXTRA RINSE