

AL

Shqip, 1

AL

PERMBAJTJA

Instalimi,

Shpaketimi dhe nivelimi
Lidhjet elektrike dhe hidraulike
Proçesi i parë i larjes
Të dhënat teknike

Përshkrimi i pajisjes dhe startimi I një proçesi larje,

Paneli i kontrollit
Ekрани
Si të hapim dhe mbyllim kazanin
Startimi i një proçesi larje

Proçeset e larjes,

Tabela e proçeseve të larjes

Personalizimi,

Caktimi i temperaturës
Caktimi i centrifugës
Funksionet

Përshkrimi I fillimit të punës në tabelen programuese të lavatriçes

Tabela e Programeve

XWDE 861480

Masa paraprake dhe këshilla,

Siguria e përgjithshme
Hedhja
Kursimi i energjisë dhe mbrojtja e mjedisit

Kujdesi dhe mirëmbajtja,

Shkëputja e ujit dhe energjisë elektrike
Pastrimi i pajisjes
Pastrimi i tubit të furnizimit me ujë
Mirëmbajtja e kazanit dhe e derës
Pastrimi i pompës
Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Riparimi,

Shërbimi,

Instalimi

AL


! Eshte e rëndesishme ruajtja e ketij manuali per tu konsultuar cdo moment. Ne rast shitjeje,leshimi apo shpernguljeje,sigurohuni qe te qendroje bashke me lavatricen per te informuar pronarin e ri per perdorimin dhe paralajmerimet perkatese te saj.

!Te lexohen me kujdes instruksionet: jane informacione te rëndesishme per instalimin,per perdorimin dhe sigurine.

Shpaketimi dhe nivelimi

Shpaketimi


1. Shpaketoni lavatricen
2. Te kontrollohet lavatricja per demtime gjate transportit.Nese ka demtime te mos instalohet dhe te kontaktohet me shitesin.
3. Te hiqen **tre** ose **katër** vidat per mbrotjen gjate transportit dhe gominen me distancierin perkates,te vendosur ne pjesen e prapme (shih figuren)

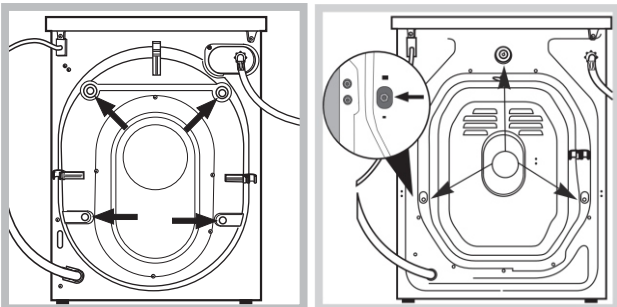

4. Te mbyllen vrimat me tapat plastike qe jane ne dispozicion.
5. Te mbyllet me tapen ne dispozicion ,te tre vrimat ku mbeshtetej spina ,te vendosura ne pjesen e prapme poshte djathtas.
6. Te ruhen te gjitha pjeset:nese lavatricja do te transportohet, ato duhet te rimontohen.
!Ambalazhet nuk jane lodra per femije.

Nivelimi

1. Te instalohet lavatricja mbi nje dysheme te sheshte dhe te forte,pa e mbeshtetur ne mure, mobilje apo diku tjeter.

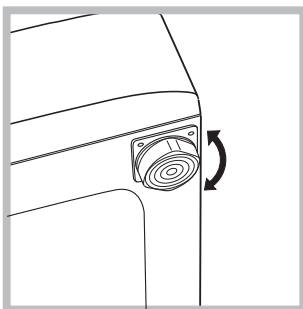


- 2.Nese dyshmeja nuk eshte plotesisht horizontale,rregulloni disnivelin duke zhvidhosur ose vidhosur kembet e perparme (shih figuren); kendi i pjerrtesise i matur me kendin e punes nuk duhet te jete me i madh se 2°.


!Nivelimi i kujdesshem dhe i qendrueshem i lavatrics shmang dridhjet,zhurmat dhe spostimet gjate perdorimit.ne rast prezence te moketeve apo tapeteve te rregullohen kembet ne menyre qe te ruhet poshte lavatrics hapsire e mjaftueshme per ventilimin.

Lidhjet hidraulike dhe elektrike

Lidhja e tubit te furnizimit me uje

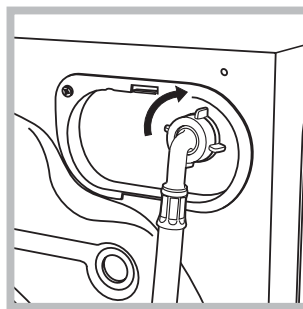

1. Te futet guarnicioni A ne pjesen fundore te tubit te furnizimit me uje dhe vidhoseni me rubinetin e ujit te ftohte me gryke te filetuar me 3/4 gas (shih figuren) . Perpara se te lidhet tubi,te lihet te rrjedhe uji derisa te jete i paster.

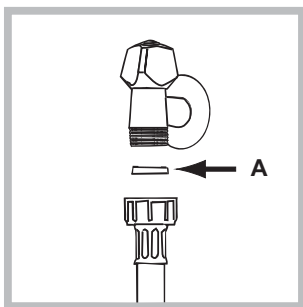


2. Te lidhet tubi i furnizimit me uje me lavatricen duke e vidhosur ne pipin perkates te ujit ,ne pjesen e prapme lart djathtas (shih figuren)

3. Te kihet kujdes qe tubi te mos kete as perkulje,as pjese te ngushtuara.


! Presioni hidrik i tubit te ujit duhet te perfshihet ne vlerat e tabelës "Te dhena teknike" (shih faqen perbri)

! Nese gjatesia e tubit te ujit nuk eshte e mjaftueshme , drejtohuni ne nje dyqan te specializuar ose te nje teknik i autorizuar.

Lidhja e tubit të shkarkimit

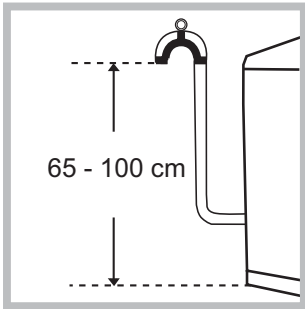

Lidhni tubin e shkarkimit me tubacionin e shkarkimit ose një shkarkues në mur vendosur midis 65 dhe 100 cm mbi tokë, duke u siguruar që të mos përthyer fare.

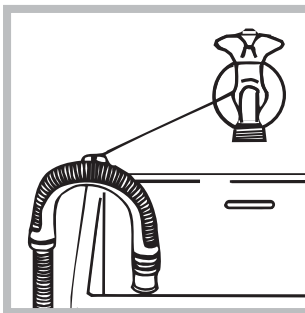

Sipas dëshirës, mund ta mbështesni tubin mbi një lavaman ose vaskë, duke lidhur tubin me rubinetin (shih figurën). Fundi i lirë i tubit nuk duhet zhytur në ujë.

Ju këshillojmë të mos përdorni tuba me shtesa; nëse është absolutisht e nevojshme, shtesa duhet të ketë të njëjtin diametër si tubi origjinal dhe të mos jetë më shumë se 150 cm i gjatë.

Lidhjet elektrike

Para se të vini pajisjen në prizë, sigurohuni që:

- : Priza të jetë e tokëzuar dhe konform ligjeve aktuale;
- : Priza të durojë ngarkesën maksimale të energjisë së pajisjes siç tregohet në tabelën e të Dhënave Teknike (shih përkrah);
- : Forca maksimale e energjisë të jetë brenda vlerave të treguara në tabelën e të Dhënave Teknike (shih përkrah);
- : Priza të përputhet me spinën e pajisjes. Nëse ato nuk përputhen, ndërroni njërën prej tyre.

Pajisja nuk duhet instaluar jashtë, madje as në vende të mbuluara. Është tejet e rrezikshme të ekspozoni pajisjen ndaj shiut, stuhive dhe dukurive të tjera natyrore.

Priza kryesore duhet të jetë lehtësisht e arritshme pasi pajisja të jetë instaluar.

Mos përdorni tuba me shtesa ose priza shumëfishe.


Kablo nuk duhet të përthyer apo shtypet.

Kablo i furnizimit me energji elektrike dhe spina duhen zëvendësuar vetëm nga një teknik i specializuar.

Paralajmërim! Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi në rast se këto rregulla nuk respektohen.

Proçesi i parë i larjes

Pasi të keni instaluar pajisjen dhe para se ta përdorni atë për herë të parë, kryeni një proçes larje me detergjent por pa rroba, duke përdorur proçesin "AUTO CLEAN"

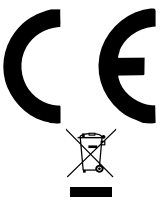Të dhënat teknike	
Modeli	XWDE 861480
Dimensionet	gjerësia 59.5 cm lartësia 85 cm thellësia 60.5 cm
Kapaciteti	nga 1 në 8 kg për larje nga 1 në 6 kg për tharje
Lidhjet Elektrike	Referojuni pllakës së të dhënave teknike të vendosur në pajisje.
Lidhjet Hidraulike	Presioni maksimal 1 MPa (10 bar) Presioni minimal 0.05 MPa (0.5 bar) Kapaciteti i kazanit 62 litra
Shpejtësia e rrotullimit	deri në 1400 rrotullime në minutë
Programet e shkallës së energjisë sipas rregullores BE 60456	Larja: Programi 8; Temperatura 60°; Duke përdorur ngarkesë 8kg. Tharja: Cikli I parë tharës performohet me ngarkesë 2kg, zgjedhet shkalla tharëse "☀️"; Ngarkesa duhet të përbëhet nga 3 fletë, 2 jastëkë dhe 1 peshqir dore; pjesa e mbetur e ngarkesës duhet të thahet duke zgjedhur nivelin "☀️" e thatësisë
	Kjo pajisje u përshtatet Direktivave të mëposhtme të CE: -- 2004/108/EC (Përputhshmëri Elektromagnetike) dhe ndryshimeve të mëvonshme -2006/95/CE (Tensioni I Ultë) -2012/19/EU

Mirembajtja dhe kujdesi

AL

Shkeputja e ujit dhe rrymes elektrike

* Mbyllni rubinetin e ujit pas çdo larjeje.

Keshtu kufizohet përdorimi i impiantit hidraulik të lavatriçes dhe eliminohet rreziku i ndonjë rrjedhjeje.


* Gjate pastrimit dhe riparimit të lavatriçes, hiqeni spinen nga prizja elektrike.

Pastrimi i lavatriçes

Pjesët e jashtme dhe ato prej gome mund të pastrohen me një leckë të lagur me ujë të vaket dhe sapun. Mos përdorni tretës ose geryes.

Lavatriçja përmban opcionin "AUTO CLEAN" për pjesët e brendshme që duhet të startojnë pa pajisjen brenda kazanit.

Të ndihmshëm ciklin larës do mund të përdorni ose detergjent (p.sh. 10% e sasisë së detergjentit që e përdorë në programin "Rroba të ndotura lehtë") ose aditiv special për pastrimin e lavatriçes.

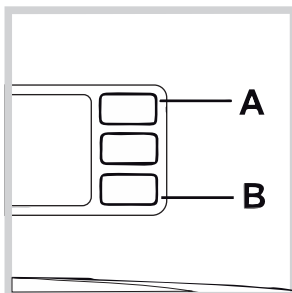


Ne rekomandojmë startimin e programit për pastrim çdo 40 cikle pastrimesh. Për startimin e programit shtyp Butonin A dhe B përnjëherësh për 5 Sek. (Shiko fig.)

Programi starton në mënyrë automatike dhe zgjat rreth 70 Min. Për të ndaluar

Procedurën shtyp butonin START/PAUSE.

Vërejtje: Ky program nuk funksionon në të gjitha modelet e Lavatriçes.

Pastrimi i sirtarit të detergjentit

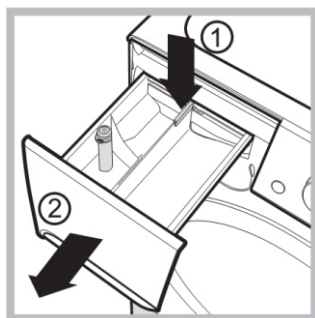

Për të tërhequr sirtarin shtyp levën 1 dhe shtyp Sirtarin nga jashtë (2). (Shih Figurën)

Pastro përfundimisht nisjes së ujit; kjo procedurë do duhej të përsëritet shpesh.

Kujdesi për OBLO dhe kazanin

* Lereni gjithmone gjysem hapur për të evituar formimin e ererave të pakëndshme.


Pastrimi i pompes

Lavatriçja është e pajisur me një pompe vetepastruese që nuk ka nevojë rregulim.


Por mund të ndodhë që gjera të vogla (monedha, kopsa, etj.) të bien në pjesën e parapompe që mbron pumpen në këto situata në pjesën e pasme të saj.

Sigurohuni që procesi i larjes të ketë mbaruar para se të hiqni spinen nga prizja.

Hyrja në parapompe

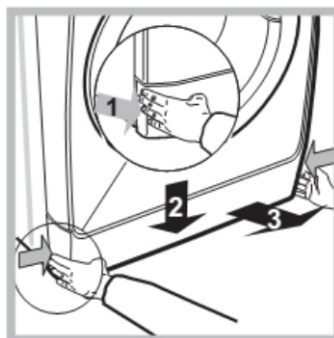

1. Hiqni panelin e mbulimit në pjesën e përparme të lavatriçes me anë të shtypjes së parë në qendër dhe pastaj shtyp nga poshtë në të dy anët përdërisa ju mund ta largoni atë. (shih figurën).

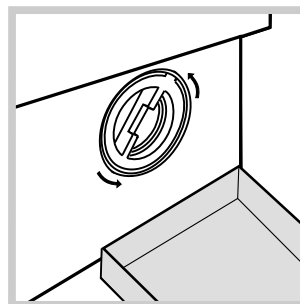

2. Çvidhos kapakun rrotulluar në drejtim të kundërt me akrepat e orës (shih figurën). Është normale që të derdhet pak ujë.

3. Pastroni me kujdes pjesën e brendshme.
4. Rividhosni kapakun.
5. Rimontoni panelin duke e shtyre në drejtim të makinerisë dhe sigurohuni që e keni vënë ganxhen në vendin e vet.

Kontrolli i tubit të furnizimit me ujë

Lidhni tubin e furnizimit të ujit të pakten një herë. Nëse paraqiten çarje ose plasaritje tubi duhet të ndërrohet: gjate larjes presionet e forta mund të provokojnë shkeputje të papritura.

Mos përdorni kurrë tuba të përdorur.

Detergjentet dhe rrobat

AL

Sirtari i detergjentit


Nje rezultat i mire larjeje arrihet edhe nga hedhja e sakte e mases se detergjentit: edhe duke e shtuar masen e detergjentit nuk arrihet nje larje me efikase por kontribuon ne krijimin e zmerçit ne pjeset e lavatriçes dhe ndotjen e ambientit.

!Mos përdor detergjent detergjent për larje me dorë sepse krijojnë shume shkume.

!Përdor detergjent pluhur për rroba pambuku të bardha. Për paralarje, dhe për larje në temperaturë mbi 60°C

!Përcill instruksionet e dhëna nga paketimi i detergjentit

!Mos përdorni detergjente qe jane per te lare me dore

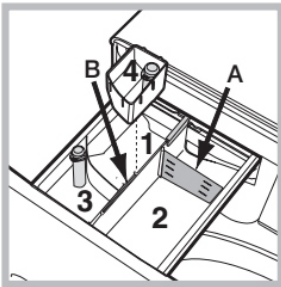

Terhiqni sirtarin e detergjentit dhe hidhni detergjentin ose shtesat larëse si me poshte.

! Mos derdhni pastrues në ndarje 1.

Pastrues duhet të derdhet vetëm në dhomëzën 2.

Pjesa 2: Larja e detergjentit (pluhur ose lëng) Nëse përdoret pastrues i lëngët, rekomandohet që ndarja e lëvizshme A (e furnizuar) të përdoret për dozimin e duhur. Nëse përdoret detergjent me pluhur, vendosni ndarjen në vendin e tretë B.

Komponenti 3: Aditivët (softeners fabric, etj)

Zbutësi i rrobave nuk duhet të tejkalojë nivelin "max" të treguar në kapësen qendrore.

Pergatitja e rrobave

* Ndajini rrobat sipas:

-sipas materialit/shihni etiketat e veshjeve.

-sipas ngjyrave: ndani rrobat me ngjyre nga ato te bardha.

* Boshatisni xhepat e kontrolloni kopsat.

* Mos i kaloni vlerat e dhëna, duke ju referuar peses se rrobave te thata:


Sa peshojne rrobat?

1 Çarçaf	400-500 gr.
1 Kellef	150-200gr.
1 Mbulesë tavoline	400-500 gr.
1 Pallto	900-1.200 gr.
1 Peshqir	150-250 gr.

Ciklet e posaçme të larjes

Sport (programi 1) është projektuar për larjen e veshjeve sportive të lehta (titujt, pantallona të shkurtra, etj.); për rezultatet më të mira, ne rekomandojmë që mos të tejkaloni ngarkesën maksimale të treguar në "Tabelën e cikleve të larjes". Ne rekomandojmë përdorimin e detergjentit të lëngët, dhe duke shtuar sasinë e përshtatshme për një gjysmë ngarkese. Të errëta: përdorni programin 2 për të larë rrobat me ngjyrë të errët.

Ky program është projektuar për të ruajtur ngjyrën e errët me kalimin e kohës. Ne rekomandojmë përdorimin e një detergjenti të lëngshëm për rezultatet më të mira gjatë larjes së rrobave të errët.

Kur zgjidhni funksionin e tharjes, në fund të ciklit të larjes makina automatikisht do të kryejë një cikël të tharjes delikate që ruan ngjyrat e rrobave. Shfaqja do të tregojë nivelin "  ".

Max. ngarkesa: 3 kg.

Anti-kundërmim: përdorni programin 3 për larjen e rrobave me aroma të këqija (p.sh. tymi, djersa, ushqim i skuqur). Programi është projektuar për të hequr erërat e këqija duke ruajtur fibrat e pëlhurës. Pëlhura sintetike ose ngarkesa të përziera duhet të lahen në 40 °, dhe pëlhura pambuku rezistente në 60 °

Delikate: përdorni programin 4 për të larë rrobat shumë delikate. Është e këshillueshme që të rrokulliset brenda rrobave para se të lani ato. Për rezultatet më të mira, përdorni detergjent të lëngët në veshje delikate. Kur zgjidhni një funksion ekskluzivisht tharje me bazë kohe, një cikël tharjeje kryhet në fund të ciklit të larjes që është veçanërisht delikate, falë trajtimit të lehtë dhe kontrollit të duhur të temperaturës së ujit.

Kohëzgjatjet e rekomanduara janë:

1 kg rrobash sintetike -> 150 min

1 kg veshje sintetike dhe pambuku -> 180 min

1 kg veshje rrobash pambuku -> 180 min

Shkalla e thatësisë varet nga ngarkesa dhe përbërja e pëlhurës.

Lesh - Woolmark Veshmbathje Kujdesi - Blu:

cikli i larjes së leshit të kësaj makine është miratuar nga The Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta të etiketuara si "larje me dorë" me kusht që produktet të lihen sipas udhëzimeve në etiketën e veshjeve dhe ato të lëshuara nga prodhuesi i kësaj larjejeje (M1318)

Në Mbretërinë e Bashkuar,

Eire, Hong Kong dhe Indi,

markë tregtare Woolmark

është një markë tregtare Certifikimi.



Shpejtë-Rapid 30' (program 6) ky program është dizajnuar për të larë rrobat e ndotura lehtë në 30 ° (me përjashtim të leshit dhe mëndafshit) me një ngarkesë maksimale prej **3 kg** në një kohë të shkurtër: zgjat vetëm 30 minuta dhe lejon kursim kohe dhe energji

Me Ngjyrë: përdorni këtë program 9 për të larë rroba të ndritshme me ngjyrë. Programi është projektuar për të mbajtur ngjyrave të ndritshme me kalimin e kohës.

Eko pambuku 20° (programi 11) ideal për ndotjen e lehtë me ngarkesa pambuku. Nivelet efektive të performancës të arritura në temperatura të ftohta, të cilat janë të krahasueshme me larjen në 40°, garantohen me një veprim mekanik i cili vepron me shpejtësi të ndryshme, me majë të përsëritur dhe të shpeshtë.

Eko sintetike (program 12) ideale për ngarkesa të përziera (pambuku dhe sintetike) me një nivel normal të tokës. Nivelet e performancës efektive të arritura në temperatura të ftohta janë të garantuara me një veprim mekanik i cili vepron në shpejtësi të ndryshme, përgjatë intervaleve të përcaktuara mesatare.

Larjes dhe tharje 45 " Programi i përzgjedhes 13 për larje dhe tharje të rrobave të lehta (pambuku dhe sintetike) në një kohë të shkurtër. Ky cikël mund të përdoret për të larë dhe tharë një ngarkesë lavanderie deri në 1 kg në vetëm 45 minuta. Për të arritur rezultate optimale, përdorni detergjent të lëngshëm dhe pranget, collars dhe njollat para trajtimit.

AirFresh (program 14) Cikli ideal për të rifreskuar veshjet dhe për të hequr aromën e këqija, sidomos tymin, nga pambuku dhe sendet sintetike në 30' (max 1.5kg) pa fazën e larjes.


Sistemi i rregullimit të ngarkesës

Perpara çdo centrifuge, per te evituar vibrimet e tepërta e për të ndarë ngarkesën në menyërë uniforme, kazani kryen disa rrotullime nga më të lehtë deri në rrotullimet më të forta se ato te larjes. Në qoftëse deri në fund të tentativave të përsëritura ngarkesa akoma nuk është balancuar, makineria do të bëjë një centrifuge nga një shpejtësi e ulët në shpejtësinë maksimale të parashikuar. Në prani të një mosbalancimi, lavatriçja ashtu si edhe centrifuga do të pësojnë goditje. Për të favorizuar një shpërndarje më të mirë të ngarkesës që të kemi një balancim më të mirë, këshillohet të vendosen rroba të mëdha dhe të vogla.

Përshkrimi i pajisjes dhe startimi i një procesi larje dhe tharje

AL

Paneli i kontrollit

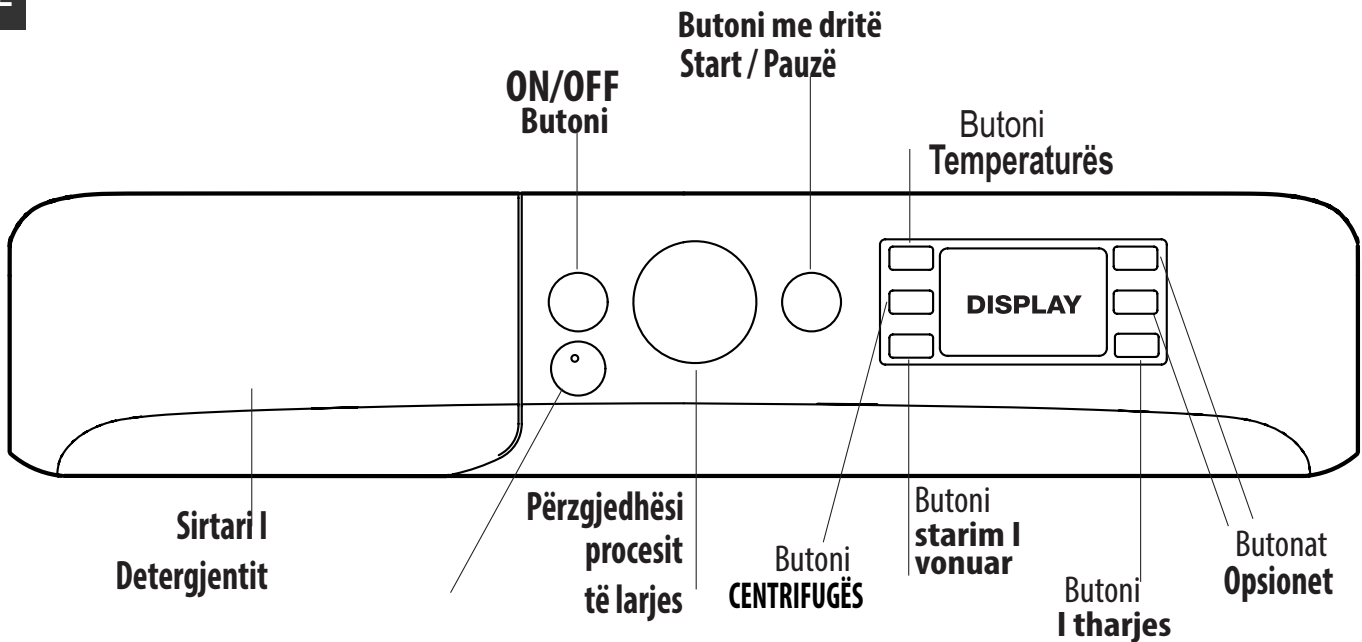

Sirtari I detergjentit : Përdoret Për derdhjen e detergjentit dhe aditivëve larëse (shiko "Detergjentet dhe lavenderinë")

Butoni **NDEZJE/FIKJE**: fik dhe ndez pajisjen. START/PAUSE drita indikuese, që vezullon ngadal në ngjyrën e gjelbërt tregon që lavatriqja është e kyqur. Për të shkyqur larje-tharje pajisjen gjatë procesit të punës, shtype dhe mbaje për 3 sek. butonin e NDEZJE/FIKJE, nëse butoni shtypet në kohë më të shkurtër ose aksidentalisht pajisja nuk do të ndalet. Nëse pajisja fiket gjatë procesit të larjes, procesi i larjes do të ndërprehet.

butoni PUSH & WASH + DRY : (shikoni "Larja e cikleve dhe opsionet")

Butoni **i përzgjedhësit të PROCESIT TE LARJES**: përdoret për të vendosur Rrotullimin e larjes së dëshiruar. (shih tabela e ciklit larës).

Butonat **i OPSIONEVE**: përdoren për të zgjedhur funksionet e dëshiruara. Llamba përkatëse e funksionit të zgjedhur do të mbetet e ndezur.

Butoni **TEMPERATURES**: cakton temperaturën ose procesin e larjes me ujë të ftohtë (shih "Personalizimi").

Butoni **CENTRIFUGES**: cakton shpejtësinë e centrifugës ose e përjashton komplet si proces (shih "Personalizimi").

Butoni DELAYED START : shtypni për të vendosur një fillim të vonuar për ciklin e zgjedhur të larjes; afati i vonesës shfaqet në ekran.

Butoni **Tharjes** shtyp për zvoglimin-uljen e tharjes; Zgjedhja e shkallës së tharjes ose koha do të shfaqet në ekran. (shih "Si duhet drejtuar një cikël larjeje ose një cikël tharjeje").

Butoni me llambën **STARTIM/PUSHIM >II**: starton ose ndërpret përkohësisht procesin e larjes. njëherë kur cikli fillon Drita indikuese do të qëndrojë në pozitën fikse. Për të pauzuar ciklin larës shtyp prap butonin; drita indikuese do të vezullojë në ngjyrë të portokalltë. nëse simboli nuk ndriqon atëherë dera mund të hapet (prit afro 3 minuta) Për të nisur ciklin larës prej pikës-fazës ku është ndërprerë, shtyp prap butonin.


Funksioni STAND BY : Lavatriqja ne pajtim me Regulatorin për kursimin e energjisë, është pajisur me sistem automatik **STAND BY** ku do të aktivizohet pas disa minutave pasi që nuk ka kurfarë aktiviteti në lavatriqë Shtyp butonin ON-OFF për një kohë të shkurtër dhe Prit derisa lavatriqja starton prap.

Hargjimi në modin off-mode : 0.5 W

Hargjimi në modin Left-on : 8 W

EKRANI

AL

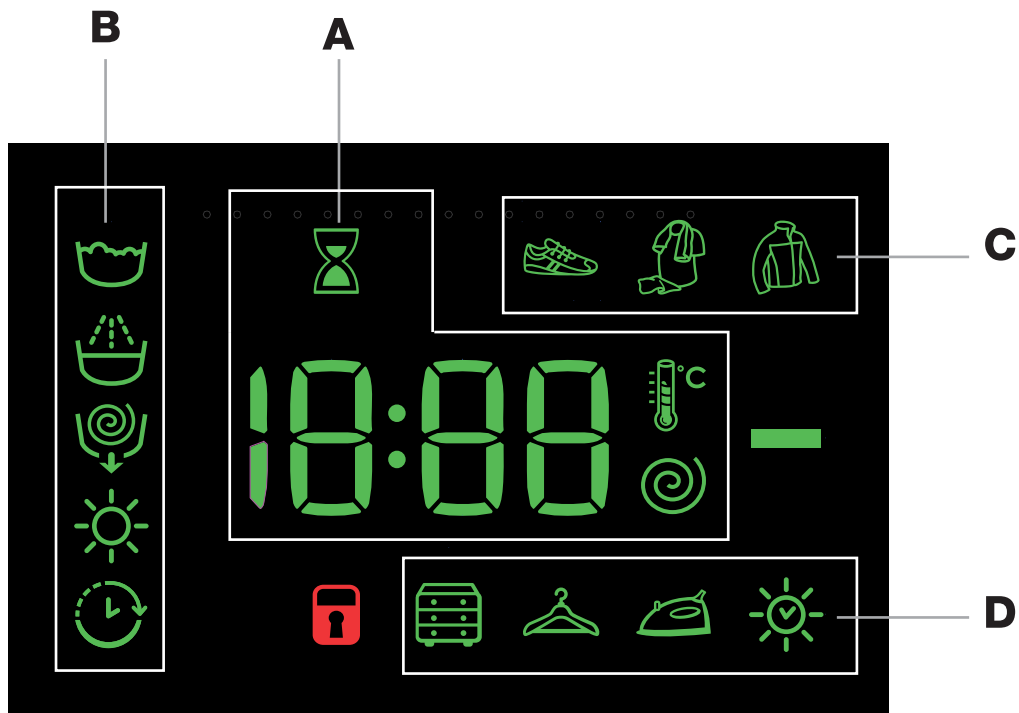

Ekranin është i vlefshëm për programimin e pajisjes dhe përmban informata të mëdha

Kohëzgjatja e cikleve të larjes në dispozicion dhe koha e mbetur e ciklit në veprim shfaqet në seksionin **A**; Nëse **opcionin nisja e vonuar** (DELAYED START) është futur në veprim, numërimi mbrapa i fillimit të ciklit larës të zgjedhur do të fillojë.

Për më tepër, duke shtypur butonin përkatës lejon dukshmërinë e vlerave maksimale për temperaturë, shpejtësinë e centrifugës ose tipin e tharjes përkatëse të zgjedhur së programit ose ato të përzgjedhura së fundmi.

Ora e qelqit ndizet ndërsa makina përpunon të dhënat në bazë të programit të përzgjedhur.

Pas një maksimumi prej 10 minutash, ikona mbetet e ndezur në një mënyrë fikse dhe shuma përfundimtare e kohës së mbetur shfaqet. Ikona e orës së qelqit do të fiket rreth 1 minutë pasi të jetë shfaqur shuma përfundimtare e kohës që mbetet.

"Faza e ciklit larës" përkon me ciklin larës të zgjedhur dhe "faza e ciklit larës" e ciklit larës në veprim shfaqet në seksionin **B**:

- MAIN WASH - Larja kryesore**
- RINSE - Shpërlarja**
- SPIN/DRAIN - CENTRIFUGA /KULLIMI**
- DRYING - THARJA**

Simboli i "vonesës" , kur është i ndezur, tregon se vlera e "fillimit të vonuar" të vendosur është shfaqur në ekran.

Ekzistojnë tre nivele në seksionin **C** në lidhje me opsionet e larjes.

Seksioni D përfshin ikonat që lidhen me tre nivelet e tharjes të ndryshme, si dhe ikonën, e cila ndizet kur një opsion i tharjes me kohën është vendosur.

Dera e mbyllur - DOOR LOCKED *drita treguese*




Llamba e ndezur tregon që dera është e bllokuar për të ndaluar hapjen aksidentale: për të evituar demet është e nevojshme të pritët (afro 3 minuta) që të fiket llamba para se të hapet dera.

Për të hapur derën përderisa cikli është në progres, shtyp butonin START/PAUSE; Nëse simboli **DOOR LOCKED** është i qyqur dera mund të hapet (prisni afro 3 minuta).

Proçeset e larjes

AL

Tabela e proçeseve të larjes

Cikli i Larjes	Përshkrimi i proçesit të larjes	Temp. Maks. (°C)	Shpejtësia Max. rpm.	THARJE	Ngarkesa Maksimale për tharje (kg)	Detergjentet		Ngarkesa Maksimale për Larje (kg)	Kohëzgjatja e ciklit larës	
						Larje	Zbutës Pëlhure			
Special										
1	Sport	30°	600	●	3	●	●	4	Kohëzgjatja e ciklit larës mund të kontrollohet në ekran.	
2	Të errëta	30°	800	●	3	●	●	5		
3	Anti-kundërmim (pambuku)	60°	1000	●	3,5	●	●	3,5		
3	Anti-kundërmim (sintetike)	40°	1000	●	3	●	●	3,5		
4	Delikate	30°	0	●	1	●	●	1		
5	Të leshta: të leshta, të leshta kashmiri etj.	40°	800	●	2	●	●	2		
6	Shpejtë 30'	30°	800	●	3,5	●	●	3,5		
Standard										
7	E bardhë pambuku 90°C: të bardha jashtëzakonisht të ndotura.	90°	1400	●	6	●	●	8		
8	Sintetike: ngjyra rezistente shumë të ndotura.	60°	1000	●	4	●	●	4,5		
9	Me ngjyrë	40°	1400	●	6	●	●	8		
10	Eko pambuku 60°C (1): të bardha të ndotura dhe ngjyra rezistente.	60°	1400	●	6	●	●	8		
10	Eko pambuku 40°C (2): të bardha të ndotura lehtë dhe ngjyra delikate.	40°	1400	●	6	●	●	8		
11	Eko pambuku 20°C: të bardha lehtë të ndotura dhe ngjyra delikate.	20°	1400	●	6	●	●	8		
12	Eko sintetike 20°C	20°	1000	●	6	●	●	8		
Automatike										
13	Larje dhe tharje 45'	30°	1400	●	1	●	●	1		
14	Airfresh-Freskim ajri	-	-	●	1,5	-	-	-		
E pjesshme										
	RINSE / Shpërlarja	-	1400	●	6	-	●	8		
	SPIN / Centrifuga	-	1400	●	6	-	-	8		
	DRAIN / Kullimi *	-	OFF	-	-	-	-	8		

* Nëse zgjidhni programin  dhe përjashtoni ciklin e centrifugimit, makina vetëm do të kullojë.

Gjatësia e ciklit të treguar në ekran ose në këtë broshurë është vetëm një vlerësim dhe llogaritet duke marrë kushtet standarde të punës. Kohëzgjatja aktuale mund të ndryshojë sipas faktorëve si temperatura dhe presioni i ujit, sasia e detergjentit të përdorur, sasia dhe lloji i ngarkesës së futur, balancimi i ngarkesës dhe opsionet e zgjedhjes së larës.

Për të gjitha Institutet e Testimit:

- 1) Cikli i larjes së provës në përputhje me rregulloren EN 50229: përzgjedh ciklin e larjes 10 me një temperaturë prej 60°C.
- 2) Cikli i gjatë i larjes për pambuku: zgjidhni ciklin e larjes 10 me një temperaturë prej 40.

Opsioni LARJE


! Nëse opsioni i përzgjedhur nuk është në përputhje me ciklin e larjes të caktuar, drita treguese do të ndizet dhe opsioni nuk do të aktivizohet.


Sport

Ky opsion lejon zgjedhjen e programit më të përshtatshëm për çdo lloj veshje sportive dhe është projektuar për të hequr papastërtitë duke ruajtur në mënyrë optimale veçoritë teknike të rrobave. Nivelet e ndryshme të opsioneve të Sportit ofrojnë ciklet e mëposhtme të larjes:

 **Sport Shoes**, një cikël i projektuar për të larë në mënyrë të sigurtë deri në dy palë këpucë sportive njëkohësisht.

N.B.: të thatë një palë këpucë, ne rekomandojmë vendosjen e kohës së tharjes në 120'; për të thatë 2 çifte vendoseni atë në 180'.

 **Rroba palestër**, një cikël i projektuar për të larë në të njëjtën kohë çdo lloj veshje sportive së bashku me peshqiret e gjimnastikës (Temperatura 40°).

 **Veshje pune**, e projektuar për larje të veçantë të rrobave të papërshkueshme ose veshjeve me fibra të veçanta teknike si Gore-Tex, në mënyrë që të optimizohet performanca e larjes duke ruajtur vetitë e tyre teknike me kalimin e kohës. Mos përdorni zbutës të rrobave për veshje me fibra teknike.

Push & Wash+Dry (SHTYP dhe LARJE + THARJE)

Ky funksion bën të mundur fillimin e një cikli automatik të larjes dhe tharjes ose kur makina është e fikur pa pasur nevojë të shtypni butonin ON / OFF paraprakisht, ose pas ndezjes së pajisjes pa aktivizuar asnjë buton dhe / ose selektor (ndryshe Push & Wash + Funksioni i thatë do të çaktivizohet). Për të nisur ciklin Push & Wash + Dry, shtypni dhe mbani shtypur butonin për 2 sekonda. Treguesi ndizet për të treguar se cikli ka filluar. Cikli i larjes dhe i tharjes është ideal për pëlhura pambuku ose sintetike, pasi i lan ato në një temperaturë prej 30 ° dhe një shpejtësi maksimale prej 1000 rpm. Gjatë ciklit të tharjes temperatura maksimale është 60 ° C. Në fund të ciklit, lagështia e mbetur do të jetë e njëjtë me nivelin "".

Maksimumi i ngarkesës së rekomanduar 3 kg.

Koha e shfaqur është koha maksimale e lejuar nga cikli Push & Wash + Dry. Nëse ngarkesa është më e ulët se ngarkesa maksimale ose shumica e veshjeve janë bërë nga materiale sintetike, koha aktuale e ciklit do të jetë më e shkurtër.

Si punon?

1. Ngarkoni rrobat (pambuk dhe/ose veshje sintetike) dhe mbylleni derën.
2. Hidheni detergjentin dhe/ose aditivët.
3. Filloni ciklin duke shtypur dhe mbajtur butonin **Push & Wash + Dry për 2 sekonda**. Drita përkatëse treguese do të kthehet e gjelbër dhe dera do të kyçet (simbol DOOR LOCKED ndizet).

NB: fillimi i ciklit përmes butonit **Push & Wash + Dry** aktivizon një larje automatike dhe cikli të tharjes jo të përshtatshëm të rekomanduar për pambuk dhe pëlhura sintetike.

4. Cikli automatik mund të përdoret vetëm për larje, duke përfshirë fazën e tharjes. Shtypni butonin **Push & Wash + Dry** dhe pastaj butonin e tharjes: ikona e tharjes e nivelit "" do të fiket. Ngarkesa maksimale për larje vetëm është 4 kg. Cikli nuk mund të personalizohet më tej.

Për të hapur derën kur është në proces një cikël automatik, shtypni butonin START / PAUSE. Nëse simboli DOOR LOCKED është i fikur, dera mund të hapet vetëm gjatë fazës së larjes. Shtypni butonin START / PAUSE përsëri për të rinisur ciklin e larjes nga pika në të cilën ishte ndërprerë.

5. Në fund të ciklit të larjes fjala END do të ndizet.

Programim I shpejtë


1 Lexo-Nis Lavanderinë. Hapeni derën, Nis-lexo I avanderinë, sigurohu që të mos kaloni vlerat maksimale të leximit të indikuara në tabelën e programeve në faqen e ardhshme.

2. Matja e detergjentit. Hape bombolen e sirtarit të detergjentit dhe vendos detergjentin në ndarjen e përshtatshme sikur përshkruhet në "lavanderin dhe detergjentet"

3. Mbylle derën

4. Shtypni butonin "PUSH & WASH + DRY" për të nisur programin

Programimi tradicional

1.Ndize-Nis pajisjen.Shtyp butonin ON/OFF , teksti POWER ON do të shfaqet në ekran dhe drita indikuese START/PAUSE do të vezullojë ngadalë në ngjyrën e gjelbërt.





2. Matja e detergjentit.Hape bombolen e sirtarit të detergjentit dhe vendos detergjentin në ndarjen e përshtatshme sikur përshkruhet në "lavanderin dhe detergjentet"

3. ZGJIDH CIKLIN E LARJES. Përdorni çelësin **WASH CYCLE SELECTOR** për të zgjedhur ciklin e dëshiruar të larjes. Një temperaturë dhe shpejtësia e centrifugimit është caktuar për çdo cikël larës; këto vlera mund të rregullohen. Kohëzgjatja e ciklit do të shfaqet në ekran.

4. Mbylle derën

5. Zgjedh ciklin larës: Shtyp butonin në zgjedhësin e ciklit larës për të zgjedhur ciklin larës të dëshiruar; Emri I ciklit larës do të shfaqet në ekran. Temperatura dhe shpejtësia e centrifugës është I vendosur për çdo cikël larës; të gjitha këto mund të rregullohen. Kohëzgjatja e ciklit do të shfaqet në ekran.

6. Rregulloje ciklin larës: Përdor butonat e përshtatshëm.



Modifikimi I temperatures dhe/ose I centrifugës:  
Pajisja automatikisht do të zgjedh maksimumin e temperaturës së zgjedhur për ciklin larës të zgjedhur; këto vlera paraprakisht nuk mund të rriten. Temperatura mund të zvogëlohet duke shtypur butonin , derisa parametrat e larjes së ftohtë nuk arrihen. Shpejtësia e cintifugës mundet në mënyrë progresive të reduktohet duke shtypur butonin , përderisa përjashtohet përfundimisht (kuadri **OFF**). Nëse këto butona shtypen prap, vlerat maksimale dor të riprogramohen.

A- Bazuar në nivelin e dëshiruar të tharjes së rrobave: Dollap: i përshtatshëm për rrobat që mund të vendosen mbrapa në një dollap pa qenë i hekurosur. Hanger: ideale për rroba që nuk kanë nevojë të jenë të thata plotësisht.


Hekuri: i përshtatshëm për rroba të cilat do të kenë nevojë për hekurosje më pas. Lagështia e mbetur zbut rrudhat, duke i bërë ata më të lehtë për të hequr.

B - Bazuar në një periudhë kohore të caktuar: në mes 210 dhe 30 minuta Nëse ngarkesa juaj e larësve për t'u larë dhe tharë është shumë më e madhe se ngarkesa maksimale e deklaruar (shih tabelën ngjitur të cikleve të larjes), kryeni ciklin e larjes dhe kur cikli kompletioni, ndani rrobat në grupe dhe vendosni disa prej tyre në daulle. Në këtë pikë, ndiqni udhëzimet e dhëna për ciklin "Vetëm tharje". Përsëriteni këtë procedurë për pjesën e mbetur të ngarkesës. **Shënim:** një periudhë ftohjeje gjithmonë shtohet në fund të çdo cikli të tharjes.

Vetëm Tharje

Shtypni butonin  për të kryer ciklin e vetëm tharje. Pas zgjedhjes së ciklit të dëshiruar (në përputhje me llojin e rrobave), shtypni butonin  për të përjashtuar fazën e larjes dhe filloni fazën e tharjes në nivelin maksimal të ciklit të zgjedhur. Niveli ose koha e tharjes mund të vendoset dhe ndryshohet duke shtypur butonin e tharjes. (Nuk përputhet me ciklet 13 dhe 14).

Vendosja e një nisjeje të vonuar.

Për të vendosur një fillim të vonuar për ciklin e zgjedhur, shtypni butonin përkatës në mënyrë të përsëritur derisa të jetë arritur afati i dëshiruar i vonesës. Kur ky opsion është aktivizuar, simboli  ndizet në ekran. Për të hequr cilësimin e nisjes së vonuar, shtypni butonin derisa teksti në ekran të shfaqet "OFF".

Modifikimi I të dhënave të ciklit-procesit


- Shtyp butonin për kyqjen e funksionit; drita indikuese I cili përshtatet me butonin do të ndizet.


- Shtyp prap butonin për të fikur funksionin; drita indikuese do të fiket.

! Nëse opsioni I zgjedhur nuk është kompatibil me programin e ciklit larës, drita treguese do të ndriqoj dhe opsioni nuk do të aktivizohet.


! Opsionet mund të ndikojnë vlerën e ngarkesës së rekomanduar dhe/ose kohëzgjatjen e ciklit.


7. Starto programin-START THE PROGRAMME:

Shtyp butonin START/PAUSE. Drita treguese e përshtatshme do të bëhet e gjelbërt, duke qëndruar e ndezur në mënyrë fiksel, dhe dera do të mbyllet (simboli **DOOR LOCKED**  do të kyqet).

Për ndryshimin e ciklit larës përderisa është në progres,pauzo Larëse-Tharësen duke përdorur butonin START/PAUSE (Drita indikuese START/PAUSE do të ndriqojë ngadal në ngjyrë portokalli); pastaj zgjedh ciklin e dëshiruar dhe shtyp prap butonin START/PAUSE. Për të hapur derën derisa cikli është në progres, shtyp butonin START/PAUSE; nëse simboli DOOR LOCKED  është I fikur, dera mund të hapet (**prit afër 3 minuta**) Shtyp prap butonin START/PAUSE për të bërë ristartimin e ciklit larës nga pika në të cilën ka qenë e ndërprerë.

8. Fundi I ciklit larës END of the WASH CYCLE:

Kjo do të indikoj nga teksti "END" në ekran; kur simboli "DOOR LOCKED"  ndryshohet në **off** dera mund të hapet (**prit afër 3 minuta**). Hape derën, largo rrobat dhe fike pajisjen.

!Nëse dëshironi të ndërpreni ciklin-procesin I cili veqse ka nisur-filluar, shtype dhe mbaje të shtypur butonin . Cikli-procesi do të ndalet dha pajisja do të fiket.

Kjo pajisje është projektuar dhe prodhuar konform standardeve aktuale ndërkombëtare të sigurisë. Informacioni i mëposhtëm jepet për arsye sigurie, prandaj duhet lexuar me kujdes.

Siguria e përgjithshme

- : Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim shtëpiak.
- : Pajisja duhet të përdoret vetëm nga të rriturit, në përputhje me udhëzimet që përmban manuali.
- : Mos e prekni pajisjen kur jeni këmbëzbathur, me duar apo këmbë të lagura apo të njoma.
- : Kurrë mos tërhiqni kabllon elektrik kur të hiqni pajisjen nga priza. Kapni spinën dhe tërhiqeni.
- : Mos e prekni ujin e derdhur pasi mund të arrijë temperatura shumë të larta.
- : Mos ushtroni kurrë forcë te dera. Kjo mund të dëmtojë mekanizmin e kyçit të sigurisë që parandalon hapjen aksidentale.
- : Nëse pajisja prishet, në asnjë rast mos i prekni mekanizmat e brendshëm të saj në përpjekje për ta riparuar vetë atë.
- : Mbani fëmijët larg pajisjes ndërkohë që ajo punon.
- : Nëse pajisja duhet të zhvendoset, veproni me ndihmën e dy ose tre personave të tjerë për ta manovruar më me kujdes. Mos u përpuni kurrë ta bëni vetëm, pasi pajisja është shumë e rëndë.
- : Para se të lani rrobat në lavatriçe, sigurohuni që kazani të jetë bosh.

Sistemi i rregullimit të ngarkesës

Perpara çdo centrifuge, për të evituar vibrimet e tepërta e për të ndarë ngarkesën në menyërë uniforme, kazani kryen disa rrotullime nga më të lehtëta deri në rrotullimet më të forta se ato të larjes. Në qoftëse deri në fund të tentativave të përsëritura ngarkesa akoma nuk është balancuar, makineria do të bëjë një centrifuge nga një shpejtësi e ulët në shpejtësinë maksimale të parashikuar. Në prani të një mosbalancimi, lavatriçja ashtu si edhe centrifuga do të pësojnë goditje. Për të favorizuar një shpërndarje më të mirë të ngarkesës që të kemi një balancim më të mirë, këshillohet të vendosen rroba të mëdha dhe të vogla.

Hedhja

- : Hedhja e materialeve paketuuese: shikoni me kujdes legjislacionin lokal që paketimi të mund të ipërdoret.
- : Direktiva Europiane 2002/96/KE në lidhje me Pajisjet Elektrike dhe Elektronike Skarco (PEES) deklaron që pajisjet shtëpiake nuk duhet të hidhen duke përdorur procesin normal të mbeturinave urbane. Pajisjet e vjetra duhet të grumbullohen veç që të rritet kostoja e ripërdorimit dhe riciklimit të materialeve bren-

nda pajisjes ndërkohë që parandalohet dëmi i mundshëm ndaj atmosferës dhe shëndetit publik. Një kosh mbeturinash me kryq është i shënuar në të gjitha produktet për t'i kujtuar pronarit të tyre detyrimet në lidhje me grumbullimin e veçantë të mbeturinave.

Për informacion të mëtejshëm në lidhje me hedhjen e saktë të pajisjeve shtëpiake, pronarët mund të kontaktojnë autoritetin përkatës publik ose shitësin lo-

Lavatriçja juaj me raste mund të mos funksionojë. Para se të kontaktoni Qendrën e Asistencës Teknike (*shih "Asistencë"*), kontrolloni që të mund ta zgjidhni problemin duke u konsultuar me listën e mëposhtme.

AL

Problemi:

Pajisja nuk ndizet.

Proçesi i larjes nuk starton.

Larje - Tharje nuk thanë.

Pajisja nuk merr ujë ose H2O në ekran.

Pajisja merr dhe shkarkon ujë vazhdimisht ose uji mbetet në kazan ose ngelet në larje.

Pajisja nuk shkarkon ujin ose nuk bën rrotullimin.

Makina kryen rrotullimin

Makina nuk nxeht ose rezultate të dobëta të larjes.

Programi zgjat shumë.

Ekрани shkon në një 'kohë për t'i dhënë fund' për më shumë se 1 minutë ose ekрани ndryshon 'Koha për të përfunduar' gjatë programit.

Pajisja tronditet shumë gjatë proçesit të centrifugës.

Push & Wash+Dry nuk aktivizohet.

Shkaqet/Zgjidhjet e mundshme:

• Pajisja nuk është futur plotësisht në prizë, ose jo mjaftueshëm sa për të krijuar kontaktin.
• Nuk ka energji në shtëpi.

• Dera nuk është mbyllur siç duhet.
• Nuk është shtypur butoni NDEZJE/FIKJE.
• Nuk është shtypur butoni STARTIM/PUSHIM.
• Nuk është hapur rubineti i ujit.
• Është caktuar një startim i vonuar (*shih "Personalizimi"*).

• Kontrolloni 2 seksione të mësipërme.
• "Drying" është vendosur në "OFF"

• Tubi i furnizimit me ujë nuk është lidhur me rubinetin.
• Tubi është përthyer.
• Nuk është hapur rubineti i ujit.
• Nuk ka ujë në shtëpi.
• Presioni i ujit është shumë i ulët.
• Nuk është shtypur butoni STARTIM/PUSHIM.

• Tubi i shkarkimit nuk është vendosur midis 65 dhe 100 cm nga dyshemeja (*shih "Instalimi"*).
• Fundi i lirë i tubit është i zhytur në ujë (*shih "Instalimi"*).
• Sistemi i shkarkimit në mur nuk është i pajisur me tub thithës.

Nëse, edhe pas këtyre kontrolleve, problemi vazhdon, mbyllni rubinetin, fikni pajisjen dhe kontaktoni Shërbimin e Asistencës. Nëse banesa është në një nga katet e larta të ndërtesës, mund të ketë probleme në lidhje me tubacionin e ujit, gjë që bën që lavatriçja të marrë dhe të derdhë ujin vazhdimisht. Ky problem mund të zgjidhet me anë të valvulave speciale kundër shkarkimit që gjenden në dyqan.

• Proçesi i larjes nuk përfshin shkarkimin: disa proçese kërkojnë fazën e shkarkimit që të startojnë në mënyrë manuale.
• Është aktivizuar opsioni "Hekurosje e lehtë": për të plotësuar proçesin, shtypni butonin Startim/Pushim (*"Personalizimi"*).
• Tubi i shkarkimit është përthyer (*shih "Instalimi"*).
• Tubacioni i shkarkimit është bllokuar.

• "Spin Speed" është vendosur në "OFF"

• 'Temperatura' është vendosur në 'OFF'.

• Kohët e programit do të ndryshojnë për shkak të presionit të ujit, temperaturës së hyrjes së ujit dhe nëse ngarkesa e larjes del jashtë bilanci. Kjo do të rrisë kohën e programit në përputhje me rrethanat

• Koha në ekran është vetëm për udhëzime - nuk është një kohë e saktë për të përfunduar dhe mund të ndryshojë.

• Këmbët nuk janë rregulluar, duke mundësuar që makina të shkëmbehet.
• Instalimi i ri - Ose ndryshim bulonësh duke përfshirë ndarësplastike, ose paketim Polystyrene nuk janë hequr gjatë instalimit të makinës.
• Makina është e bllokuar mes kabineteve dhe / ose mureve.
• Ngarkesa është në një gjendje të vogël jashtë bilanci dhe makina po rrotullon, por me një shpejtësi më të ulët.

• Pas ndezjes në makinë u aktivizua një kontroll përveç Push & Wash + Dry. Fikeni makinën dhe shtypni butonin Push & Wash + Dry.

Makina është e zhurmshme.

Zakonisht makineria nuk rrotullohet siç duhet

Makineria rrjedh nga bombola

Makineria rrjedh (tjetër nga bombola)

Dritat e opsioneve dhe drita treguese START / PAUZA ndriqon shpejt dhe një kod gabimi shfaqet në ekran (p.sh. F-01, F- ..).

Makina mbanë erë.

Dera e makinës nuk hapet.

Vula e derës dëmtohet në pjesën e poshtme.

Niveli i ujit është shumë i ulët kur makina bënë larjen.

Prodhoet shumë shkumë.

Pas përfundimit të programit, ose para fillimit të një programi, makina është fikur (nuk ka drita)

Gjenerale

Mos harroni, ju do të paguani për një thirrje shërbimi për probleme të shkaktuara nga instalimi i pasaktë, siç tregohet në faqet 2 deri 4.

Mos zbrazja e përmbajtjes nga xhepat mund të shkaktojë bllokime pompash ose drenazhimi ose mund të dëmtojë makinën. Mos lani sende të cilat nuk kanë një etiketë të larjes, ose lani artikuj që nuk kanë është menduar për larje në makinës.

- Do të ketë gjithmonë një zhurmë motori, pompë dhe gjatë rrotullimit
- Nga Bilanci i zbuluar kur përpiqet të futet në një cikël spin - Nëse kjo ndodh, makina do të vazhdojë të përpiqet të përsërisë shpërndarjen e ngarkesës së kërkuar para se makina të shkojë në shpejtësi më të larta të centrifugimit - Kjo do të rrisë kohën e programit në përputhje me rrethanat. Ky është një tipar i sigurisë për të parandaluar dëmtimin.
Jashtë ekuilibri mund të shkaktohet duke larë një artikull të vetëm të rëndë (p.sh. duvet, jorgan etj.). - Provoni përsëri programin duke përdorur një ngarkesë të ndryshme.
- Sirtari i bombolës bllokohet me detergjent dhe kërkon pastrimin.
- Presioni i ujit është shumë i lartë dhe kërkon rrotullimin poshtë rubinetin në tubin e furnizimit me ujë dhe provoni përsëri.
- Makina është e përkulur përpara - Duhet të jetë niveli kur është në pozicionin e tij përfundimtar.
- Tubacioni i mbushjes është i lirshëm, kontrolloni të dyja kabinetet dhe kontaktet e rubinetit.
- Tubacioni i mbushjes është i ngushtë, por ende rrjedh, nëse po zëvendësoni kështu gomën e makinës osetubi i gomës mungon në gomen e makinës.
- Tubacioni i shkarkimit nuk është fiksuar siç duhet.
- Fikni makinën dhe hiqeni nga priza, prisni për rreth 1 minutë dhe pastaj kthehuni përsëri. Nëse problemi vazhdon kontaktoni me Qendrën e Ndihmës Teknike.
- Makina kërkon larje të shërbimit. Drejtoni një "Pastrim Automatik" të larë me detergjent dhe pa roba.
- Dera nuk do të hapet derisa drita treguese e bllokimit të derës të fiket menjëherë pas mbarimit të programit.
- Nëse nuk ka energji në makinë ju duhet të kryeni procedurën e zhbllokimit manual.
- Mbyllja e derës ka zgavra të kullimit në pjesën e poshtme - Kjo është normale.
- Niveli i ujit është i saktë nëse mund të shihet në pjesën e poshtme të derës.
- : Detergjenti nuk është i përshtatshëm për lavatriçe (ajo duhet të shfaqë tekstin "për lavatriçe" ose "për larje me dorë" ose të dyja).
- : Është përdorur shumë detergjent.
- Për të përmbushur rregulloret e reja të kursimit të energjisë, makina është e pajisur me një sistem të gatishmërisë automatike. Shtypni 'ON / OFF' butonin për 3 sekonda për të aktivizuar makinën, pastaj mund të çaktivizohet ose të përzgjidhet një program I ri.
- Makina juaj e larjes përmban sensorë që monitorojnë progresin gjatë ciklit të larjes (p.sh. : Nivelet e Ujit, Temperaturat, Ngarkesat e Jashtme, Koha e larë / progresi).
Normalisht, nëse makina juaj përfundon me sukses ciklin, nuk ka gjasa që të ketë ndonjë gabim

AL

Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI)
Italy
www.indesit.co.uk
